






バナースクリーン ワイド 取扱説明書



取り付け可能メディアサイズ
 延長ジョイントあり：W1960～W3030×H950～H2540mm
 延長ジョイントなし：W1360～W2500×H950～H2540mm
 (推奨メディア)トロマット、トロクロス、シャドウファブリック


セット内容

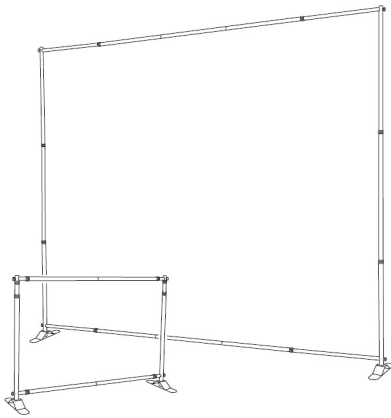


※メディアは別売りです。

- 縦棒……………2本

- 横棒 (オス) ……2本

- 横棒 (メス) ……2本

- 延長ジョイント……………2本


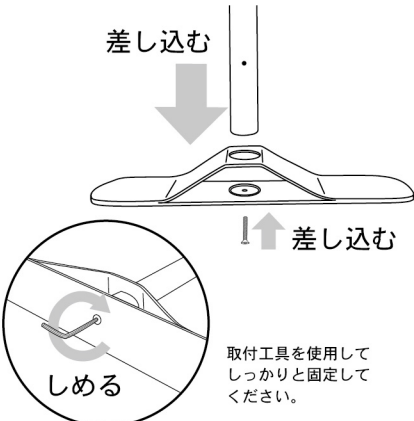
- 土台……………2個

- ネジ (大) ……4個


※横棒に取り付けた状態で出荷されます。組み立て前に全て外して数を確認してください。
- ネジ (小) ……2個


※縦棒に取り付けた状態で出荷されます。組み立て前に全て外して数を確認してください。
- 取付工具……………1個
 (六角レンチ)


組み立て方法

1 縦棒をそれぞれ土台中心の差し込み口に差し、ネジ (小) で固定する。




差し込む

↑ 差し込む

しめる

取付工具を使用してしっかりと固定してください。

2 横棒 (オス) と横棒 (メス) を連結させる。

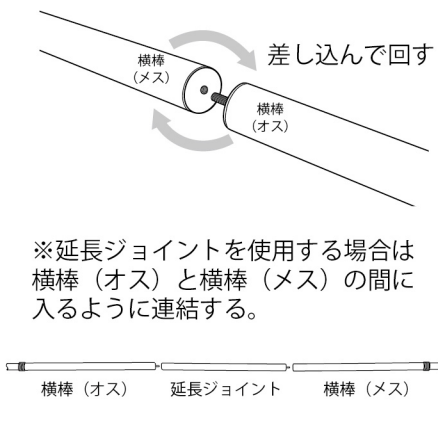


差し込んで回す

※延長ジョイントを使用する場合は横棒 (オス) と横棒 (メス) の間に入るように連結する。

横棒 (オス) 延長ジョイント 横棒 (メス)


3 連結させた横棒 2 本をメディアの横幅に合わせて調節しジョイントをしめて固定する。

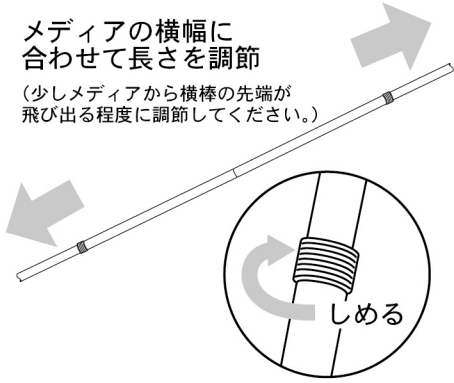

メディアの横幅に合わせて長さを調節
 (少しメディアから横棒の先端が飛び出る程度に調節してください。)


しめる

4 長さを調節した横棒 2 本をメディア上下の棒袋に通す。

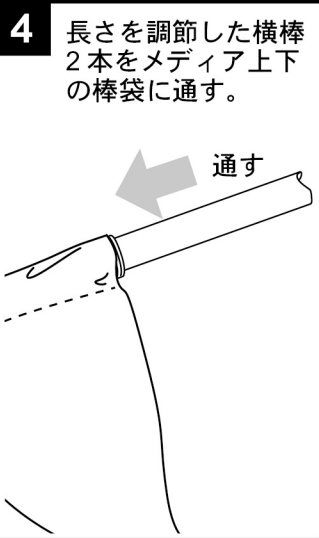

通す

5 メディアを通した横棒と、縦棒をネジ (大) でしっかりと固定する。

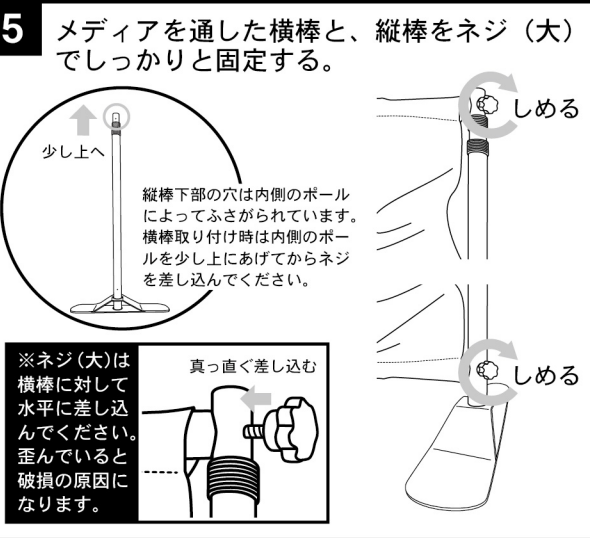

少し上へ


縦棒下部の穴は内側のボールによってふさがられています。横棒取り付け時は内側のボールを少し上へあげてからネジを差し込んでください。

※ネジ (大) は横棒に対して水平に差し込んでください。歪んでいると破損の原因になります。

真っ直ぐ差し込む

しめる

6 縦棒をメディアの高さに合わせ調節し、それぞれのジョイントをしっかりと固定すると完成です。

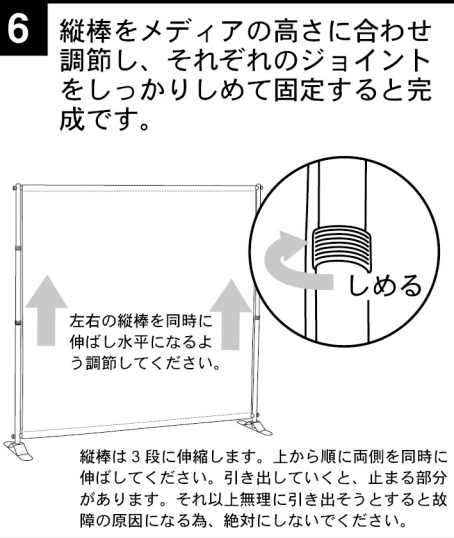

左右の縦棒を同時に伸ばし水平になるよう調節してください。

しめる

縦棒は 3 段に伸縮します。上から順に両側に同時に伸ばしてください。引き出していくと、止まる部分があります。それ以上無理に引き出そうとすると故障の原因になる為、絶対にしないでください。

取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で 2 人以上で組み立てを行ってください。
- 生地 of 厚い素材 (綿・厚手木綿など) は、生地の重みで転倒する恐れがございます。
- ポールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。



大切に保管してください。

取付工具の六角レンチは器具を解体する際に必要です。無くさないよう、大切に保管をお願いします。

